




## Auriculares - Tremor

### Manual de Usuario

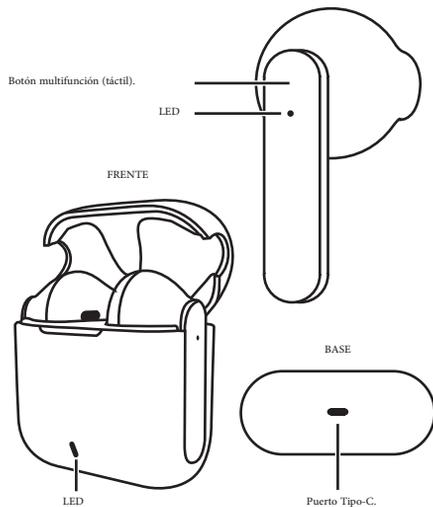

ESPECIFICACIONES  
Sensibilidad: 100 ± 3dB  
Impedancia: 32 Ω  
Inalámbrico: V 5.1  
Rango de trabajo: 10m.

Caja de carga: 200mAh  
Tiempo de carga: 1.5 horas  
Tiempo de funcionamiento: 3.5 horas  
Tiempo de espera: Máx. 150 horas  
Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

#### Cargando los auriculares:

Inserta los auriculares en el estuche de carga, el LED se encenderá. Cuando la carga esté completa, se apagará.

#### Cargando el estuche

#### Cargando mediante cable:

Conecta el conector Type-C del cable suministrado al puerto Type-C del estuche y el otro extremo a un puerto USB.

El LED en el estuche parpadeará y se mantendrá encendido cuando la carga esté completa.

#### Encendiendo los auriculares:

Saca los auriculares del estuche de carga, se encenderán automáticamente y se emparejarán entre sí. O presiona ambos botones multifunción de los auriculares durante 5 segs.

#### Apagando los auriculares:

Cuando colocas los auriculares TWS en el estuche, se apagará automáticamente.

Alternativamente, presiona el botón MLF en uno de los auriculares durante 5 segundos.

#### Emparejamiento con dispositivos:

1. Saca los auriculares del estuche de carga: se encenderán y se emparejarán automáticamente entre sí.
2. Activa el Wireless en el dispositivo y busca "TREMOR - REUSEME" en la lista de dispositivos disponibles, luego selecciónalo.
3. Después del primer emparejamiento con el dispositivo (si el Wireless está activado), los auriculares se emparejarán automáticamente cada vez que se saquen del estuche.

Acción	Comando	Tecla
Reproducir/pausar música.	1 toque	Izq./Der.
Asistente de voz	3 toques	Izq./Der.
Pista anterior	2 segundos	Izq.
Próxima pista	2 segundos	Der.
Responder una llamada	1 toque	Izq./Der.
Finalizar una llamada	1 toque	Izq./Der.
Rechazar una llamada	2 segundos	Izq./Der.
Volver a llamar al último número	2 toques	Izq./Der.