



Manual de instrucciones
Parlante PLAY

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO
Y CONSERVE ESTE MANUAL

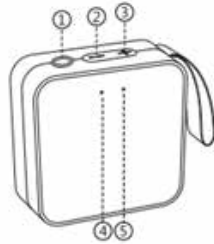

- ① Pulsar y mantener: Encendido/Apagado, Rechazar la llamada. Pulsar: Reproducir/Pausa, Responder/Colgar, Buscar radio FM.
- Doble pulsación: Cambiar de modo
- ② Pulsar: Volumen - Mantener pulsado: Canción anterior
- ③ Pulsar: Volumen + Pulsar&Mantener: Canción siguiente
- ④ Lámpara de trabajo
- ⑤ Micrófono

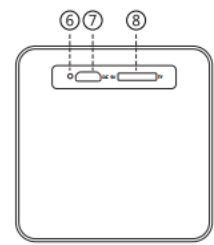

- ⑥ Luz de carga
- ⑦ Puerto de carga
- ⑧ Tarjeta TF (Micro SD)

Especificaciones del producto

Función: Inalámbrico, manos libres, radio FM, reproducción de tarjetas TWS
Altavoz: Ø40mm / 4Ω3W
Diafragma: Ø30*40mm;
Carga : TIPO C (USB - C)
Otras características: Luego de 10 minutos sin funcionamiento se apagará automáticamente, indicador de batería baja.

Indicador Luminoso

Rojo: Esta indica la carga completa del dispositivo
Azul: Si esta parpadea indica que se emparejo a un dispositivo/ si parpadea lentamente indica reproducción.

Función detallada

- *Encendido / Apagado**
Mantenga pulsada la tecla 'O': Encendido / Apagado.
- *Interruptor de modo**
Pulse dos veces la tecla 'O': Cambia entre inalámbrico / FM / Tarjeta TF
- *Modo inalámbrico**
En el modo inalámbrico, abra la función inalámbrica del teléfono, seleccione el código de el altavoz PLAY-TAHG se conectará después del éxito del sonido.

***Llamada telefónica / Manos libres**
Cuando el altavoz está en estado de conexión inalámbrica, si el teléfono móvil tiene una llamada entrante, el altavoz emitirá un tono de llamada.
Pulsa la tecla 'O' para contestar la llamada y vuelve a pulsarla para colgar.
Mantén pulsada la tecla 'O' para rechazar la llamada.

***Modo de emparejamiento inalámbrico TWS**
Abre dos altavoces al mismo tiempo en modo inalámbrico, sin conexión inalámbrica, pulsa brevemente cualquiera de las teclas 'O' para entrar en el pareado / desconectar el pareado.
Después del pareado, utilice el teléfono para buscar y conectar, puede jugar.
(Cuando esta en modo TWS couplet, los dos altavoces cambian automáticamente a ser estéreo izquierdo y derecho, el modo TWS couplet sólo funciona en modo inalámbrico)

***Modo de radio FM**
1. Pulse dos veces el botón "O" para cambiar al modo de radio
2. Conecte la clavija de línea USB micro en la interfaz USB micro del altavoz como antena externa
3. Pulse el botón "O", entre en el canal de búsqueda automática, después de que la búsqueda se completó, entrara en la primera estación de emisión automáticamente.
4. Mantenga pulsada la tecla "+", "-" para controlar el canal anterior/siguiente

***Modo de reproducción de la tarjeta TF (Micro SD)**
Inserte la tarjeta TF, cuando el altavoz suena, puede reproducir música.

***Carga de la batería**
Enchufe el cable micro USB en los altavoces y conecte el cargador DC 5V o puerto USB del ordenador para cargar los altavoces

PARLANTE PLAY

