


Manual de instrucciones Parlante SHARE

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO
Y CONSERVE ESTE MANUAL




Especificaciones del Producto

Función: Inalámbrico, manos libres, radio FM, reproducción de tarjetas TWS
Altavoz: Ø40mm / 4Ω3W
Diafragma: Ø30*40mm
Carga: TYPE C (USB - C)
Otras características: 10 minutos sin funcionamiento y se apagará automáticamente, indicador de batería baja.

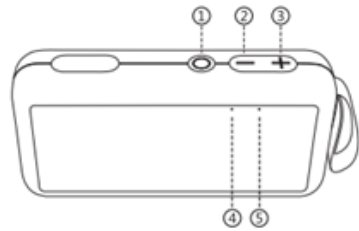

- ① Pulsar y mantener: Encendido/Apagado, Rechazar la llamada.
Pulsar: Reproducir/Pausa, Responder/Colgar, Buscar radio FM Doble pulsación: Cambiar de modo
- ② Pulsar: Volumen - Pulsar&Mantener: Canción anterior
- ③ Pulsar: Volumen + Pulsar&Mantener: Canción siguiente
- ④ Lámpara de trabajo
- ⑤ Micrófono

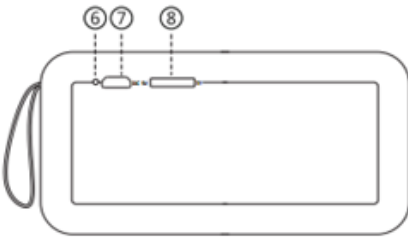

- ⑥ Luz de carga
- ⑦ Puerto de carga
- ⑧ Tarjeta TF (Micro SD)

Indicador luminoso

Rojo: Esta indica la carga completa del dispositivo
Azul: Si esta parpadea indica que se empareja a un dispositivo/ si parpadea lentamente indica reproducción.

Función detallada

*Encendido / Apagado

Mantenga pulsada la tecla 'O': Encendido / Apagado

*Cambio de modo

Pulsar dos veces la tecla 'O': Cambiar entre inalámbrico/ FM / tarjeta TF.

*Modo inalámbrico

Abra la función inalámbrica del teléfono, seleccione el código de emparejamiento del producto SHARE -TAHG , el altavoz se conecta después del éxito del sonido.

*Llamada telefónica / Manos libres

Cuando el altavoz está en el estado de conexión inalámbrica, si el teléfono móvil tiene una llamada entrante, el altavoz emitirá un tono de llamada.

Pulse la tecla 'O' para responder a la llamada y vuelva a pulsarla para colgar.

Mantén pulsada la tecla 'O' para rechazar la llamada.

Modo de pareja inalámbrica

*TWS inalámbrico en modo acoplado

Abre dos altavoces al mismo tiempo en modo inalámbrico, sin conexión inalámbrica, Pulse brevemente cualquiera de las teclas 'O' para entrar en el acoplado / desconectar el acoplado. Después del acoplado, utilice el teléfono para buscar y conectar.

(Cuando se acoplan los dos altavoces cambian automáticamente a ser izquierda y derecha estéreo, el modo TWS acoplado sólo funciona en modo inalámbrico).

*Modo de radio FM

1, Pulse dos veces el botón "O" para cambiar al modo de radio

2. Conecte la clavija de línea USB MICRO en el altavoz USB MICRO como antena externa.

3, Haga clic en el botón , para el canal de búsqueda automática, después que la búsqueda se ha completado, entrar en la primera estación de emisión de juego de forma automática.

4, Pulse y mantenga pulsada la tecla "+", "-" para controlar el canal anterior/siguiente

*Modo de reproducción de la tarjeta TF (Micro SD)

Inserte la tarjeta TF, el altavoz suena, puede reproducir música.

*Carga de la batería

Enchufa el cable micro USB en los altavoces y conecta el cargador TYPE C (USB - C)

o el puerto USB del ordenador para cargar los altavoces.

PARLANTE SHARE

