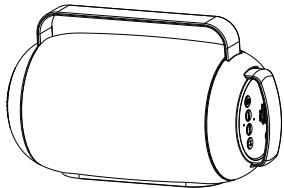



100mm

<p style="text-align: center;"><b>K Kingtech</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Parlante - Polifonic</b> Manual de Usuario</p>  <p style="text-align: center;">Altavoz inalámbrico y radio FM</p>	<p><b>ESPECIFICACIONES</b></p> <p>Distancia de trabajo: 10M SNR: <math>\geq 95\text{db}</math> Batería: 3.7V 1200mAh Tiempo de reproducción: 1.5-2H Potencia: <math>4 \Omega / 5\text{W} \times 2</math> Respuesta de frecuencia: 50Hz - 20KHz</p> <p><b>FUNCIONES</b></p> <p>1. Ranura de carga DC 5V: Utiliza el cable estándar tipo C para cargar.</p> <p>2. Ranura USB: Puede decodificar y reproducir audio en formato MP3 al insertar una memoria USB.</p> <p>3. Ranura TF: Puede decodificar y reproducir audio en formato MP3 al insertar una tarjeta TF.</p> <p>4. AUX: Puede reproducir audio a través de un cable AUX de 3.5mm conectado a un dispositivo de audio.</p>
---	--

100mm

**Front**

<p>5. Botón de encendido/apagado: Presiona y mantén para encender o apagar. Al reproducir música (USB, tarjeta TF, entrada LINE IN, BT), presiona brevemente para cambiar entre USB/TF/FM/BT. Para cambiar a "LINE IN", conecta el cable de audio auxiliar.</p> <p>6. Control de música: Presiona brevemente para la canción anterior. Mantén presionado para bajar el volumen.</p>	<p>7. Presiona brevemente para la siguiente canción, y mantén presionado para subir el volumen.</p> <p>8. Funciones al reproducir música: USB/tarjeta TF/LINE IN/BT: Presiona brevemente para reproducir o pausar. En modo BT, presiona brevemente para contestar una llamada y nuevamente para colgar. En modo FM, presiona brevemente para buscar estaciones automáticamente; presiona nuevamente para detener la búsqueda.</p> <p>9. Botón de reinicio.</p> <p>10. Micrófono</p> <p>11. Indicador de luz: Azul: Encendido y funcionando. Rojo: Cargando (la luz se apaga cuando la carga está completa).</p> <p>Nota: En el modo FM, conecta un cable AUX para mejorar la recepción de estaciones de radio.</p>
---	--

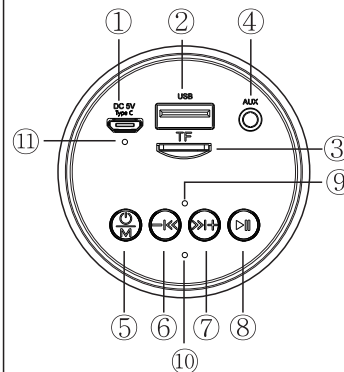

**Back**