Re use me®

Parlante - Pulse

Manual del Usuario

Se recomienda leer cuidadosamente este manual del usuario y conservarlo para consultas futuras.

Descripción del producto:

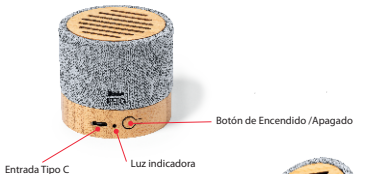

Especificaciones:

- Versión inalámbrica: 5.0
- Voltaje de carga: 5V ⎓
- Batería de litio: 300mAh 3.7V
- Tiempo de funcionamiento: 2-3 horas
- Distancia de operación: hasta 10 metros
- Frecuencia: 200Hz-20KHz
- Impedancia: 4 Ohmios
- Potencia de salida: 3W
- SNR: 95dB

Funcionamiento:

Mantén presionado el botón ON/OFF para encender el parlante. Desde el menú inalámbrico de tu dispositivo, busca nuevos dispositivos y selecciona "PULSE - REUSEME" para emparejarlo. Una vez emparejados con éxito, escucharás un sonido de notificación y la luz indicadora permanecerá encendida. Mantén presionado el botón ON/OFF para apagar el altavoz.

Nota: El volumen y las pistas siguientes/anteriores deben controlarse desde tu dispositivo móvil.

Carga:

Utiliza el cable proporcionado para la carga. Conecta el cable USB a tu computadora/adaptador de corriente. Conecta el extremo tipo C de este cable al puerto USB C de tu dispositivo. Durante la carga, la luz indicadora roja se mantendrá encendida. Cuando el parlante esté completamente cargado, la luz indicadora se apagará.

Solución de problemas:

Falla	Solución
No es posible emparejar con otros dispositivos.	1. Verifica si el parlante aún está en proceso de búsqueda o apágalo y enciéndelo nuevamente. 2. Puede haber demasiados dispositivos inalámbricos en las proximidades que dificulten la conexión. Apaga otros dispositivos inalámbricos.
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Verifique el volumen del dispositivo inalámbrico y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargue la batería.
Ocacionalmente la música se detiene.	6. Verifique si se ha excedido el rango de transmisión efectiva del parlante o si hay un obstáculo entre el parlante y otros dispositivos inalámbricos.

Advertencias:

1. No exponga este producto a la lluvia o condiciones húmedas.
2. Evite que este artículo se caiga, ya que podría causar daños graves.
3. No desmonte, repare o modifique este producto usted mismo, contacte a un especialista autorizado.
4. Para evitar cualquier riesgo, no deseche este producto de manera inapropiada ni lo arroje al fuego, ya que contiene una batería de litio integrada.
5. Limpie el altavoz con un paño seco.
6. No coloque este artículo cerca de fuentes de calor ni lo exponga a la luz solar directa.
7. No inserte objetos metálicos en este dispositivo, ya que existe riesgo de provocar un cortocircuito en la unidad.
8. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Este símbolo, tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida eléctrica del dispositivo, debe ser reciclado por separado de los residuos domésticos. Existen medios adecuados para desechar este material y reciclarlo de manera adecuada. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales.

CE

MADE INCHINA