





Parlante - Retric Manual del Usuario



Se recomienda leer cuidadosamente este manual del usuario y conservarlo para consultas futuras.

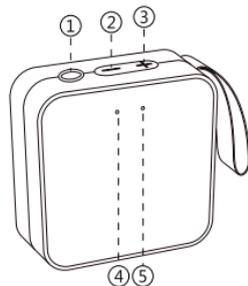

- 1 Mantener presionado: Encender/Apagar, Rechazar la llamada. Presionar: Reproducir/Pausar, Contestar/Colgar, Buscar radio FM. Doble presión: Cambiar de modo.
- 2 Presionar: Volumen - Mantener presionado: Canción anterior
- 3 Presionar: Volumen + Mantener presionado: Siguiente canción
- 4 Luz de funcionamiento
- 5 Micrófono

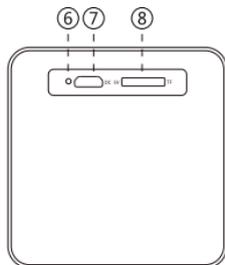

- 6 Luz de carga
- 7 Puerto de carga DC 5V
- 8 Tarjeta TF (Micro SD)

Detalle de funcionamiento

- **Encendido/Apagado**
Mantén presionada la tecla 'O': Encender/Apagar.
- **Cambio de modo**
Doble pulsación de la tecla 'O': Cambiar entre Wireless/FM/TF.
- **Modo inalámbrico**
En el modo inalámbrico, abre la función inalámbrica de tu teléfono, selecciona el código de emparejamiento del producto y el parlante se conectará después de que se escuche el sonido de éxito.
- **Llamada telefónica/Manos libres**
Cuando el altavoz esté en el estado de conexión inalámbrica, si recibes una llamada en tu teléfono móvil, el parlante emitirá un tono de llamada. Presiona la tecla 'O' para responder la llamada y presionala nuevamente para colgar. Mantén presionada la tecla 'O' para rechazar la llamada.
- **Modo de acoplamiento inalámbrico TWS**
Abre dos parlantes al mismo tiempo en el modo inalámbrico, sin conexión inalámbrica, presiona brevemente cualquiera de las teclas 'O' para entrar o desconectar el acoplamiento. Después del acoplamiento, utiliza el teléfono para buscar y conectar, y podrás reproducir música. (Cuando estén en modo de acoplamiento TWS, los dos parlantes cambiarán automáticamente a estéreo izquierdo y derecho. El modo de acoplamiento TWS solo funciona en modo inalámbrico).
- **Modo de radio FM**
Doble pulsación de la tecla 'O' para cambiar al modo de radio. Conecta el enchufe del cable MICRO USB en la interfaz MICRO USB del parlante como una antena externa. Presiona la tecla 'O' para ingresar a la búsqueda automática de canales, después de que se complete la búsqueda, se reproducirá automáticamente la primera estación encontrada. Mantén presionada la tecla '+' o '-' para controlar el canal anterior/siguiente.

- **Modo de reproducción de tarjeta TF (Micro SD)**
Inserta la tarjeta TF, el parlante emitirá un sonido y podrás reproducir música.

- **Carga de la batería**
Conecta el cable MICRO USB a los parlantes y conecta el cargador de 5V o el puerto USB de la computadora para cargar los parlantes.

Luz indicadora

Luz roja

La luz roja indica que está en proceso de carga y se apagará cuando la carga esté completa.

Luz azul:

Destello: emparejamiento inalámbrico; Parpadeo lento: reproducción; Luz constante: reproducción/pausa.

Especificaciones del producto

Función: Inalámbrico, Manos libres, Radio FM, TWS, reproducción de tarjeta.

Altavoz: $\Phi 40\text{mm}/4\Omega 3\text{W}$

Diafragma: $\Phi 30^*40\text{mm}$

Carga: DC 5V (USB)

Otras características: apagado automático después de 10 minutos sin operación, indicador de batería baja.